



# Befestigung von Fenster- und Türen

## 1. Ziegelreihe

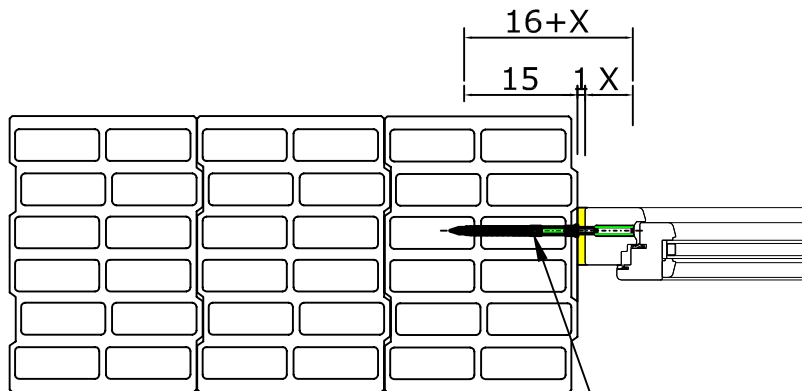

## 2. Ziegelreihe mit Anfänger-Stein

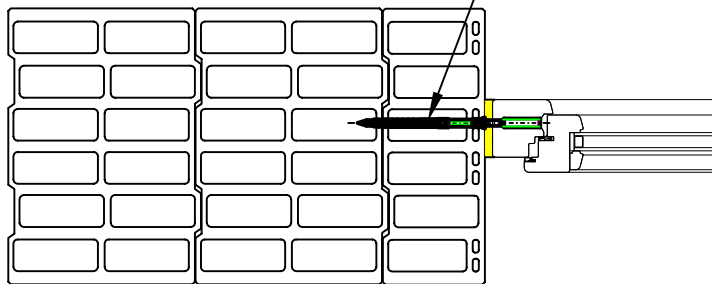

z.B. AMO-Combi-Schraube  
mit W-UR 10 XXL-Dübel

### Hinweise:

- Beim Bohren in Ziegelmauerwerk Schlagwerk ausschalten, Hartmetallbohrer verwenden
- Es sind die allgemeinen Vorschriften der RAL-Gütegemeinschaft zu beachten
- Zur Befestigung von schweren Lasten müssen speziell abgestimmte Dübel verwendet werden. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dübelhersteller.

Datum 07.07.2017		Erstellt von TGF F.Erbersdobler KG	
Maßstab -		Befestigung Fenster- und Türen	
Seite 1 / 1			